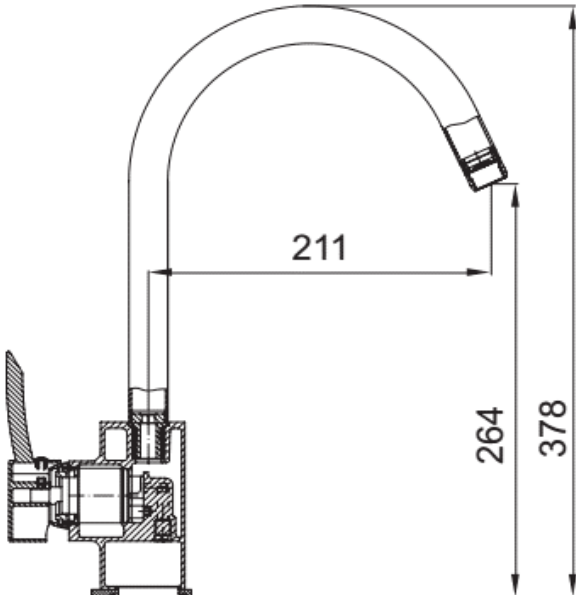



FERRO®**Fișă tehnică de produs****Baterie stativa bucatarie Modena**

Model	Cod	Culoare	Continut pachet		
	BTM4	crom	sistem fixare, racorduri flexibile		
Tip constructiv	 Corp din alama sanitara CW617N, cromata Maner din zinc cromat Pipa mobila din alama CW617N, cromata Garnituri PTFE; EPDM Cartus cu discuri ceramice 				
Dimensiuni					
Parametrii tehnici	Presiune maxima de lucru		10 bari		
	Presiune recomandata		1-5 bari		
	Temperatura maxima pentru apa calda		90°C		
	Temperatuta recomandata pentru apa calda		65°C		
	Racorduri flexibile		D.3/8" - M10x1		
	Cartus cu discuri ceramice		40 mm		
	Regulator debit		M24x1		
	Lungime pipa mobila		211 mm		
	Montaj		stativ - monogaura		
Parametrii tehnici	 P	bar	 MAX. 10 0,5	 5 1 	 Q (3 bar)
	 T	°C	 MAX. 90	 65 55 	 l/min 14

Instalare	Bateriile statice (fig. 2) se monteaza cu ajutorul setului de fixare : Strangeti racordurile de alimentare (2) si surubul de fixare (5) Racordurile de alimentare trebuie sa insurubate manual, pana la punctul in care se simte o rezistenta. Racordurile trebuie montate in conformitate cu schemele prezentate in figura 5. Strangerea excesiva a racordurilor cu o cheie poate duce la deteriorarea acestora ! Unele metode interzise de instalare a racordurilor sunt prezentate in figura 4. Fixati bateria in orificiul de montaj (6) Puneti garnitura (4) si saiba (3) pe surubul de fixare, Strangeti piulita (1) pe surubul de fixare, Conectati capetele racordurilor la sistemul de alimentare cu apa rece si calda, astfel incat apa rece sa fie conectata in partea dreapta a bateriei si apa calda in partea stanga (privind bateria din fata) Instalarea bateriilor cu ventil de scurgere cu tija (fig. 3) Instalati tija orizontala (5) in sistemul de scurgere, Instalati sistemul de golire, astfel incat tija orizontala (5) sa fie dirijata spre orificiul de instalare a bateriei Cu dopul de golire inchis (1), si tija orizontala intr-o pozitie superioara(5), reglati dopul de golire (1), astfel incat sa fie o distanta de cca. 2mm intre dop si capatul tijeii orizontale Fixati bateria cu tija de ridicata (4) in orificiul de in-stalare Strangeti tija orizontala (5) cu surubul (3) si verificati daca surubul de evacuare functioneaza corect si este strans.
Intretinere	Functionarea corecta a bateriilor mono sau dubla comanda depinde in mare masura de calitatea apei, de duritate, saturatia de calciu si continutul de poluanti, cum ar fi nisip, reziduri etc. Calitatea apei influenteaza frecventa de efectuare a operatiunilor de intretinere necesare efectuate de catre utilizator. Perioadele dintre operatiile de intretinere pot fi extinse prin utilizarea filtrelor
Piese de schimb	   

• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.